

# CIRCLE 2 ACCESSORY

**WEATHERPROOF EXTENSION  
EXTENSION RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES  
EXTENSIÓN RESISTENTE A LA INTEMPERIE**

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide  
Guía de inicio rápido

Weatherproof Extension accessory only works with the Circle 2 Wired Camera  
L'extension résistante aux intempéries complémentaire fonctionne uniquement avec la caméra Circle 2 filaire  
Extensión resistente a la intemperie adicional funciona sólo con la cámara Circle 2 con cable

English **3**


Français **7**

Español **12**


## SECURITY MADE SIMPLE

The Weatherproof Extension lets your Circle 2 Wired Camera reach ~15 ft (4.5 m) further, both indoors and outdoors. The Weatherproof Case ensures your cables are safe from outside weather conditions.


## WHAT'S IN THE BOX

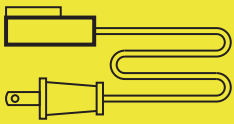

~15 ft (4.5 m) AC extension cable

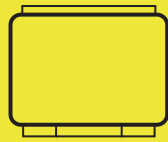


Weatherproof Case

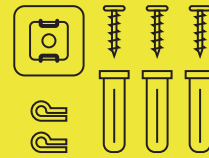

Weatherproof Case wall bracket,  
3 screws, 3 anchors, 2 cable clips

## QUICK-AND-EASY SETUP INSTRUCTIONS

1

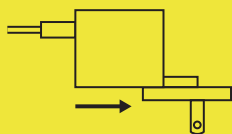


Remove the adapter plug from your camera's USB power adapter.

2




Attach the Weatherproof Extension to the USB adapter base.

3

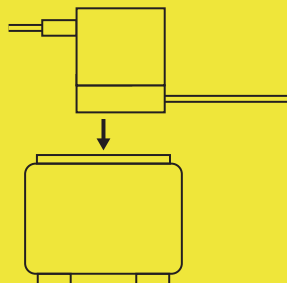

Place the USB power adapter with extension into the Weatherproof Case.


4

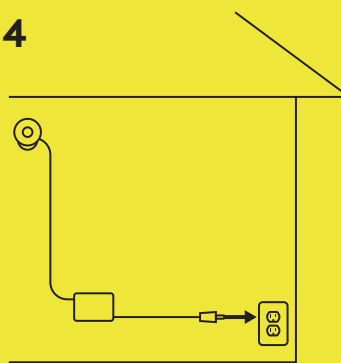

Install the Circle 2 Wired Camera in desired location and plug into an outlet.

For additional setup tips and videos, visit [logi.com/circle2/setup](https://logi.com/circle2/setup)


## USAGE GUIDELINES

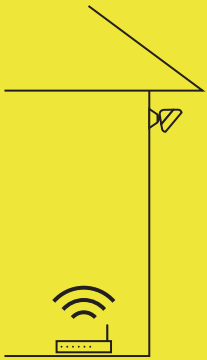

### Make sure it's in Wi-Fi range


Circle 2 is a Wi-Fi security camera that streams HD video with audio, so it's recommended to be placed in a location that gets the best Wi-Fi reception — even moving the position of your camera a few feet can have a big impact.

**Tip:** try streaming video to help determine optimal placement.

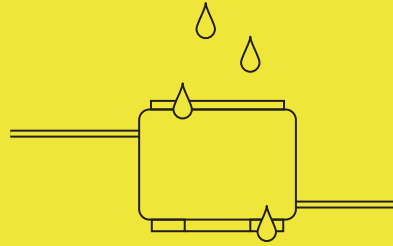

### Go outdoors with the Weatherproof Case


Put the Weatherproof Case on the USB adapter with extension before placing it outdoors.

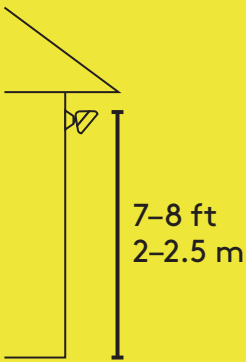

### Pick a spot with a clear view

When placing Circle 2 with the Weatherproof Extension outdoors, make sure the camera is placed high enough so it's not easy to tamper with, but still accessible when necessary.

**Tip:** around 7-8 ft (2-2.5 m) works best.

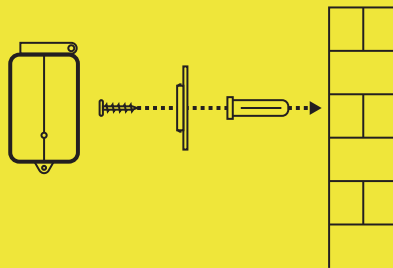

### Mounting the Weatherproof Case


Screw the Weatherproof Case bracket onto the wall/ceiling using the included screws and anchors. Snap the Weatherproof Case onto the bracket.

**Tip:** when routing the cables, place them out of sight to avoid being tampered with.

For additional installation tips, visit [logi.com/circle2/setup](https://logi.com/circle2/setup)

## MOUNTS AND ACCESSORIES


Circle 2 is the most versatile security camera that can be used anywhere at home. To customize your experience even more, choose from a selection of accessories that fit your needs.

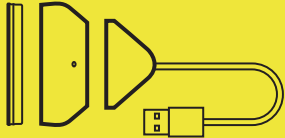

### Window Mount

See more of what's happening outside, from the inside. Simply put the Window Mount on the camera and place it on any window pane to see outdoors.

Find additional accessories at [logi.com/circle2/accessories](https://logi.com/circle2/accessories)



### Plug Mount

Watch over your home from any wall outlet — in the kitchen, garage, or even down low to see your pet.

### Need more help?

Visit support at [logi.com/circle2/support](https://logi.com/circle2/support)

For additional Circle Safe subscription plans, go to [logi.com/circle2/subscriptions](https://logi.com/circle2/subscriptions)

# **ACCESSOIRE CIRCLE 2**

## **EXTENSION RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES**


Guide de démarrage rapide

L'extension résistante aux intempéries complémentaire fonctionne uniquement avec la caméra Circle 2 filaire.


## UNE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

L'extension résistante aux intempéries vous permet d'utiliser votre caméra filaire Circle 2 en bénéficiant de 4,5 mètres (env. 15 pieds) supplémentaires, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'étui résistante aux intempéries protège vos câbles des conditions météorologiques.


## CONTENU DU COFFRET

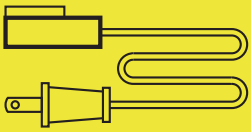

Câble d'extension CA de 4,5 mètres (15 pieds environ)

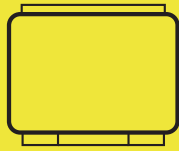

Étui résistante aux intempéries

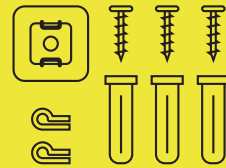


Fixation murale avec étui résistante aux intempéries, 3 vis, 3 chevilles, 2 clips de câble



## INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE

1

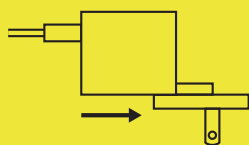


Débranchez l'adaptateur USB de votre caméra.

2




Connectez l'extension résistante aux intempéries à la base de l'adaptateur USB.

3

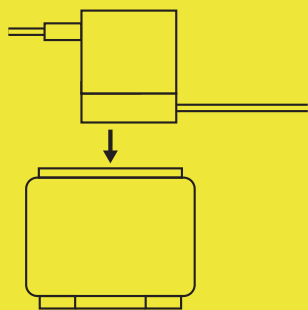

Placez l'adaptateur USB avec l'extension dans l'étui résistant aux intempéries.


4

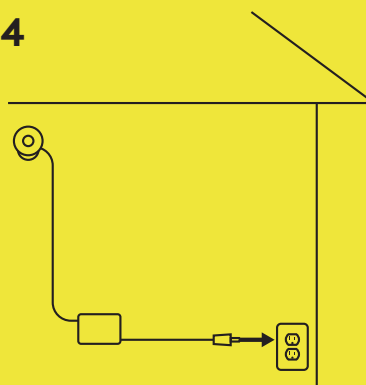

Installez la caméra filaire Circle 2 à l'emplacement souhaité et branchez-la à la prise.

Pour bénéficier de conseils et de vidéos de configuration supplémentaires, rendez-vous sur [logi.com/circle2/setup](https://logi.com/circle2/setup)


## CONSIGNES D'UTILISATION

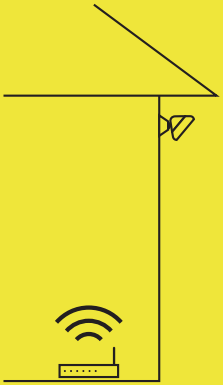

### Assurez-vous que le dispositif se trouve dans la zone couverte par le Wi-Fi

Circle 2 est une caméra de surveillance Wi-Fi qui diffuse de la vidéo HD avec du son. Nous vous conseillons donc de la placer à un endroit où le signal Wi-Fi est bon; la déplacer de quelques centimètres peut faire la différence.


**Astuce:** essayez de diffuser de la vidéo pour déterminer l'emplacement idéal.

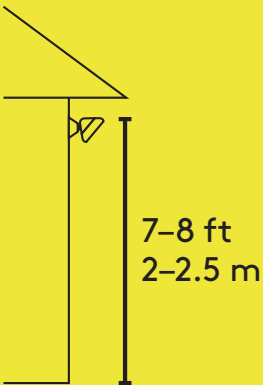

### Choisissez un endroit avec une vue dégagée


Avant de placer la caméra Circle 2 et son étui avec l'extension à l'extérieur, assurez-vous qu'elle est suffisamment élevée pour éviter toute manipulation accidentelle, tout en restant accessible si nécessaire.

**Astuce:** idéalement, placez-la à 2-2,5 mètres (7-8 pieds) du sol.

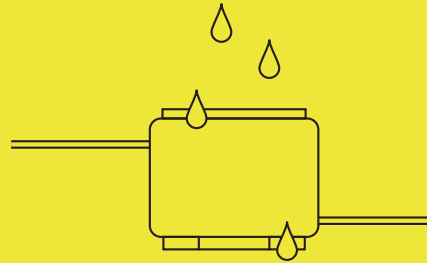

### Installez votre caméra à l'extérieur grâce à l'étui résistant aux intempéries

Avant de placer l'adaptateur USB avec l'extension à l'extérieur, recouvrez-le avec l'étui résistant aux intempéries.

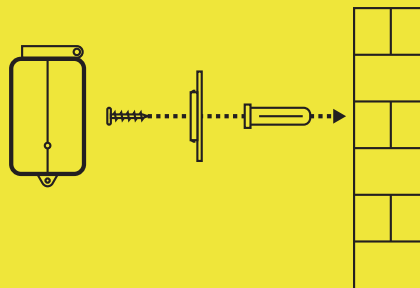

### Fixation de l'étui résistant aux intempéries


Vissez les pattes de fixation de l'étui au mur ou au plafond à l'aide des vis et dispositifs d'ancrage inclus. Fixez l'étui aux pattes de fixation.

**Astuce:** dissimulez les câbles afin d'éviter toute manipulation accidentelle.

Pour bénéficier de conseils d'installation supplémentaires, rendez-vous sur [logi.com/circle2/setup](https://logi.com/circle2/setup)


## SUPPORTS ET ACCESSOIRES

La caméra Circle 2 est l'une des caméras de sécurité les plus polyvalentes, utilisable partout au sein de votre foyer. Pour une expérience encore plus personnalisée, faites votre choix parmi une sélection d'accessoires répondant à vos besoins spécifiques.

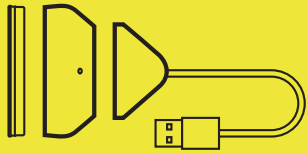

### Support pour fenêtre

Observez tout ce qui se passe à l'extérieur depuis l'intérieur. Accrochez le support pour fenêtre à la caméra et placez le dispositif sur la vitre pour observer l'extérieur.



### Support secteur

Surveillez votre foyer à partir d'une simple prise murale: dans la cuisine, le garage, ou au niveau du sol pour garder un œil sur votre animal de compagnie.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à l'adresse [logi.com/circle2/accessories](https://logi.com/circle2/accessories).

### Besoin d'une aide supplémentaire?

Retrouvez notre service d'assistance sur [logi.com/circle2/support](https://logi.com/circle2/support).

Pour connaître les autres plans d'abonnement Circle Safe, rendez-vous sur [logi.com/circle2/subscriptions](https://logi.com/circle2/subscriptions).

# **ACCESORIO DE CIRCLE 2**

## **EXTENSIÓN RESISTENTE A LA INTEMPERIE**

Guía de inicio rápido


Extensión resistente a la intemperie adicional funciona sólo con la cámara Circle 2 con cable

## SEGURIDAD SIMPLIFICADA


La extensión resistente a la intemperie añade 4,5 m (~15 ft) al radio de acción de la cámara Circle 2 con cable, tanto en el interior como en el exterior.

La caja resistente a la intemperie protege los cables de las condiciones atmosféricas exteriores.


## CONTENIDO DE LA CAJA

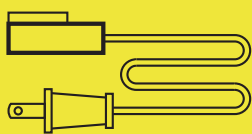

Cable de extensión CA de 4,5 m (~15 ft )

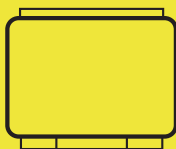


Caja resistente a la intemperie

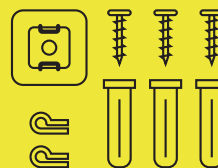

Soporte de pared de caja resistente a la intemperie, 3 tornillos, 3 tacos, 2 clips para cable

## INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDAS Y FÁCILES

1

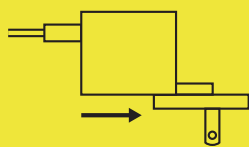


Retira el enchufe adaptador del adaptador de alimentación USB de la cámara.

2




Acopla la extensión resistente a la intemperie a la base del adaptador USB.

3

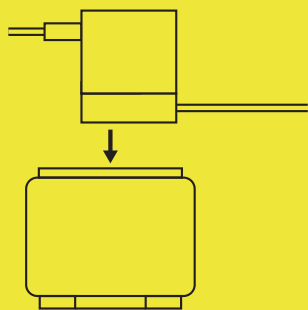

Coloca el adaptador de alimentación USB con la extensión en la caja resistente a la intemperie.


4

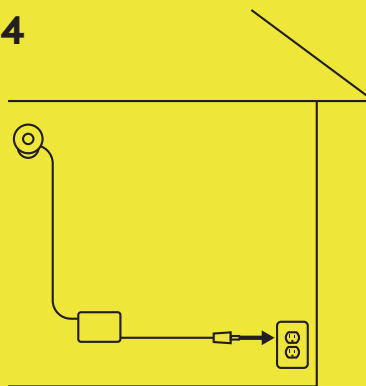

Instala la cámara Circle 2 con cable en la ubicación deseada y conéctala a una toma.

Para obtener videos y sugerencias de configuración adicionales, visita [logi.com/circle2/setup](https://logi.com/circle2/setup)


## DIRECTRICES DE USO

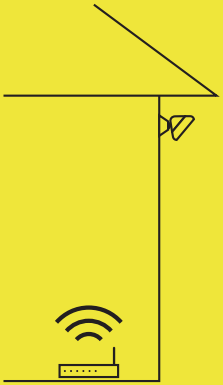

### Asegúrate de que está en el radio de acción Wi-Fi


Circle 2 es una cámara de seguridad Wi-Fi que hace streaming de video HD con audio, por lo que se recomienda colocarla en un lugar que disponga de la mejor recepción Wi-Fi (sólo mover la cámara unos centímetros puede tener un gran impacto).

**Sugerencia:** Haz una prueba de streaming de video para determinar la colocación ideal.

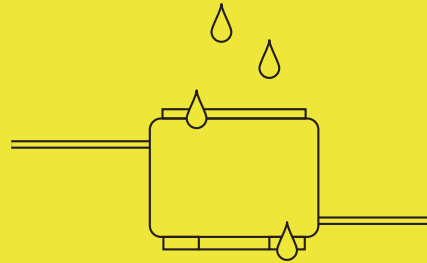

### Uso de la caja resistente a la intemperie en el exterior


Conecta la caja resistente a la intemperie al adaptador USB antes de llevarla al exterior.

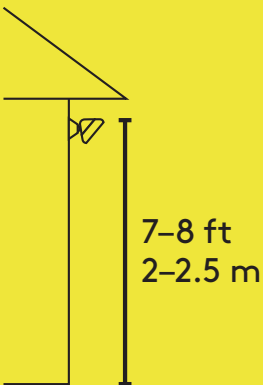

### Elige un lugar con una línea de visión despejada

Al colocar en el exterior la Circle 2 con la extensión resistente a la intemperie, asegúrate de que la cámara está a una altura que dificulte su manipulación indebida pero permita acceder a ella cuando sea necesario.

**Sugerencia:** Se recomienda una altura de 2-2,5 m (7-8 ft).

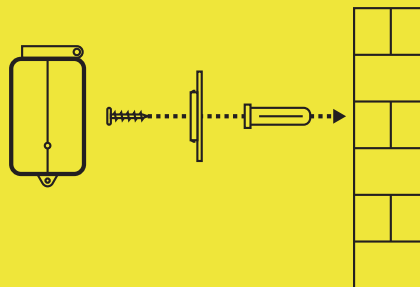

### Instalación de la caja resistente a la intemperie


Atornilla a la pared/techo el soporte de la caja resistente a la intemperie, usando los tacos y tornillos suministrados. Ensambla la caja resistente a la intemperie en el soporte.

**Sugerencia:** Al tender cables, colócalos fuera de la vista, para dificultar su manipulación indebida.

Para obtener sugerencias de instalación adicionales, visita [logi.com/circle2/setup](https://logi.com/circle2/setup)


## PIEZAS DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Circle 2 es la cámara de seguridad más versátil que puedes usar en cualquier sitio de la casa. Para personalizar aún más tu experiencia, elige entre una selección de accesorios según tus requisitos de uso.

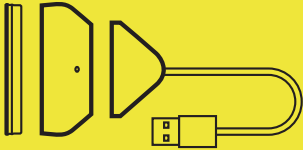

### Pieza de montaje en ventana

Ve lo que está ocurriendo en el exterior, desde el interior. Simplemente coloca la pieza de montaje en ventana en la cámara y colócala en el cristal de cualquier ventana para ver el exterior.



### Pieza de montaje en enchufe

Controla tu casa desde cualquier toma de pared, en la cocina, el garaje, incluso bien baja para ver a tu mascota.

Encontrarás accesorios adicionales en [logi.com/circle2/accessories](https://logi.com/circle2/accessories)

### ¿Necesitas más ayuda?

Visita la sección de asistencia en [logi.com/circle2/support](https://logi.com/circle2/support)

Para conocer los planes de suscripción a Circle Safe adicionales, visita [logi.com/circle2/subscriptions](https://logi.com/circle2/subscriptions)





© 2017 Logitech. All rights reserved. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered.

© 2017 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées.

© 2017 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas.

WEB-621-001004.002